

Opstart og opmåling med GPS

ACCESS VERSION 2016.00

Geoteam A/S

Energivej 34
2750 Ballerup


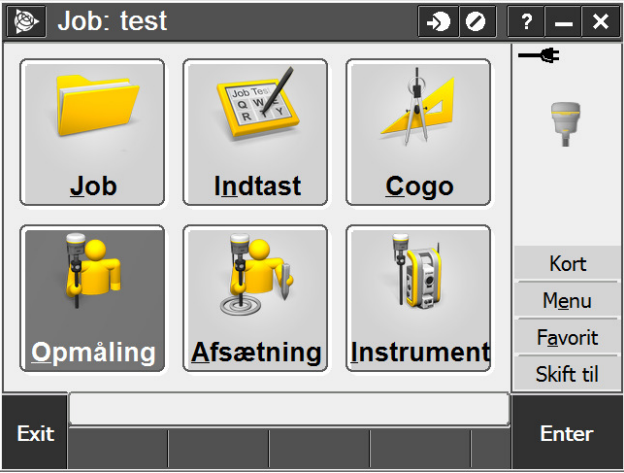
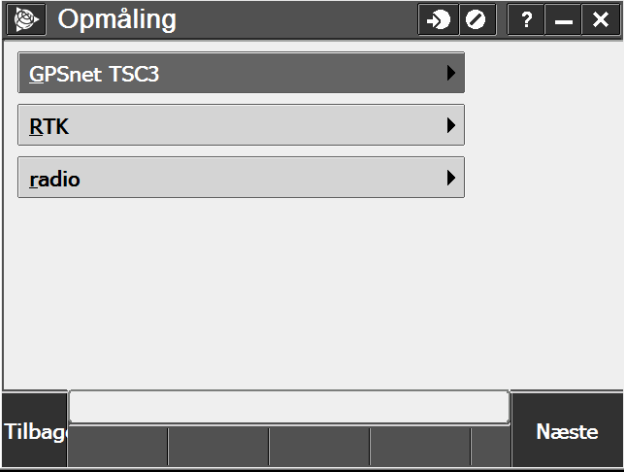
7733 2233


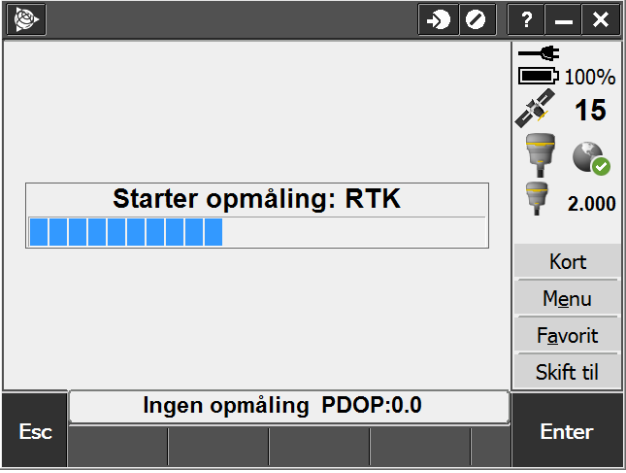
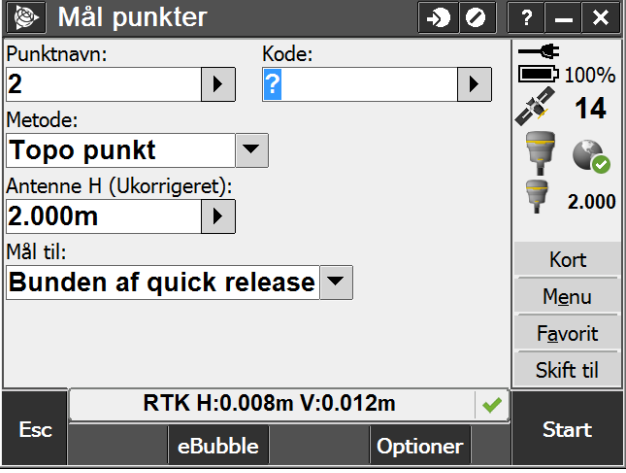
lm@geoteam.dk
www.geoteam.dk

28. juni 2016

GE TEAM

Autoriseret forhandler af  Trimble.

<p>Åben Trimble Access og vælg Generel opmåling.</p>	
<p>I menuen generel opmåling vælg opmåling.</p>	
<p>Først skal man vælge hvilken opmålingsstil der skal benyttes. Det vil ofte være GPSnet.dk der levere korrektioner. Vælg og tryk næste.</p>	

<p>Derefter skal målemetode vælges. Oftest er det metoden mål punkter. Metoden mål koder giver mulighed for at skifte koder i forvalgte grupper. Metoden fortløbende topo giver mulighed for at måle i et forvalgt tidsinterval, afstand eller stop and go. System tilpasning giver mulighed for, at måle i et lokalt koordinat system, forudsat at de lokale koordinater, er tilgængelige.</p>	
<p>Vælg metode og tryk næste. Der oprettes en mobil data forbindelse til korrektioner.</p>	
<p>Vent på Init OK meddelelse, og følg med nederst i skærmen. Den forventede nøjagtighed er beskrevet i meter; H for horisontal V for vertikal(højde). Til højre i skæremen ses batteri tilstanden, antallet af satellitter, at der korrektionsstrøm og højden på stokken som bærer GPS antennen. Måle metode vil oftest være topo, men skal det gå hurtigt kan kvikpunkt benyttes, skal det være præcist anvendes indmålt fikspunkt.</p>	

<p>Vælg eventuelt kode og tryk start. I bunden vises tid og manglende epoker. Kig på stokkens libelle, og kontrollér at den er i midten. En lyd bekræfter at målingen er gemt, og der kan måles et nyt punkt. I kortfunktionen til højre i skærmen kan man følge med i målingen, og få et overblik.</p>	
<p>I bunden af skærmen er bjælken optioner. Her er det muligt at justere nøjagtigheden, som GPS'en accepterer. Er boksen Auto tolerance vinget af, måles bedst muligt. Er funktionen ikke slået til, kan man sætte en tolerance, der passer til opgaven. Indstillinger der ændres her, gælder kun for dette job. Ønskes generelle ændringer, gøres dette i opmålingsstilen. Tryk ok for at komme tilbage.</p>	
<p>For at afslutte opmålingen tryk Esc, og vælg igen opmåling. Vælg afslut GNSS-måling nederst i menuen. Skal opmålingen oversættes, til et andet fil format kan det med fordel gøres her. Se vejledning Access import eksport.</p>	