


Udlæsning og sletning af data i Trimble FmX Display




Sådan udlæses data til USB


Sæt et USB stik i skærmen

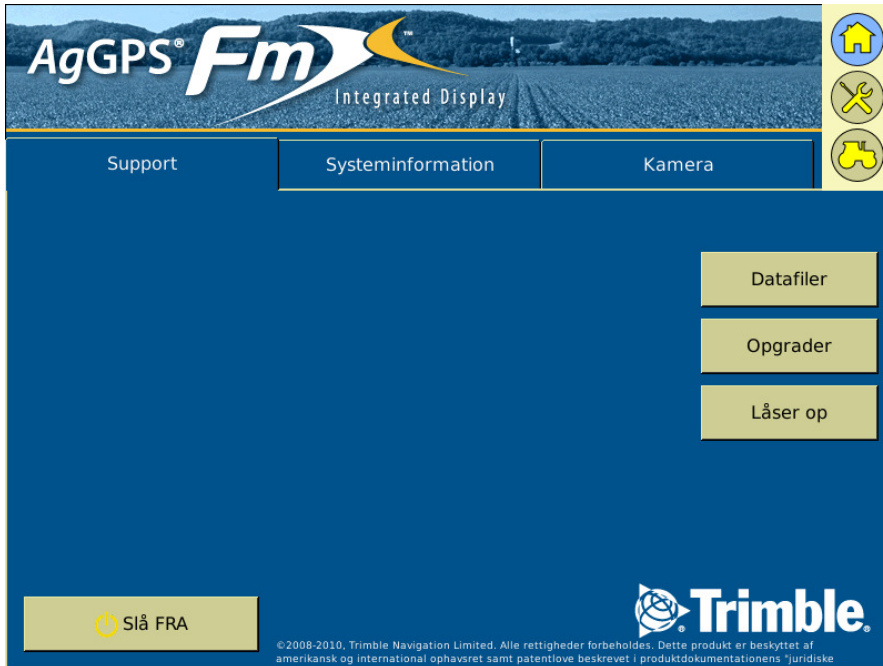

Tryk på Datafiler

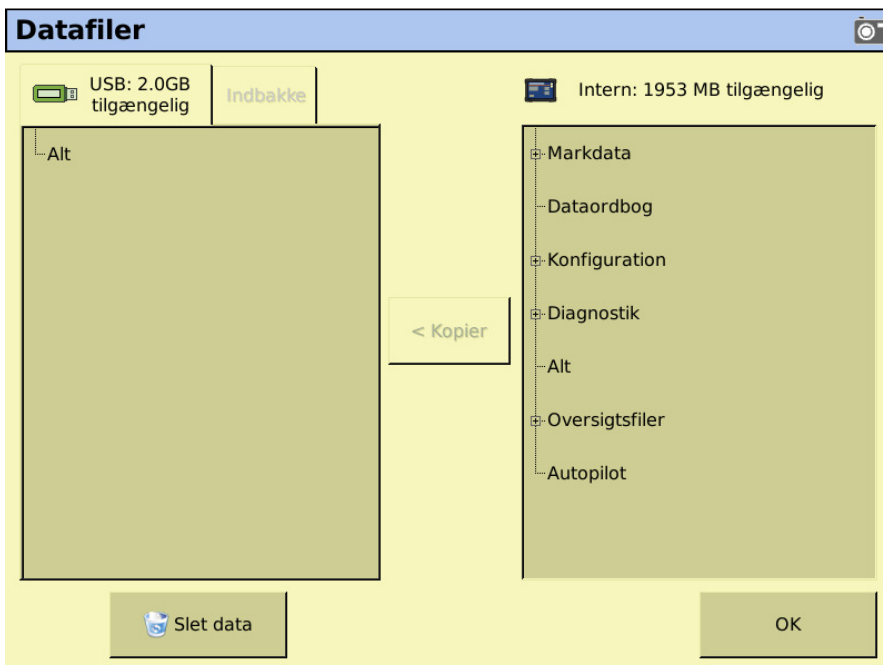


Sådan udlæses data til USB

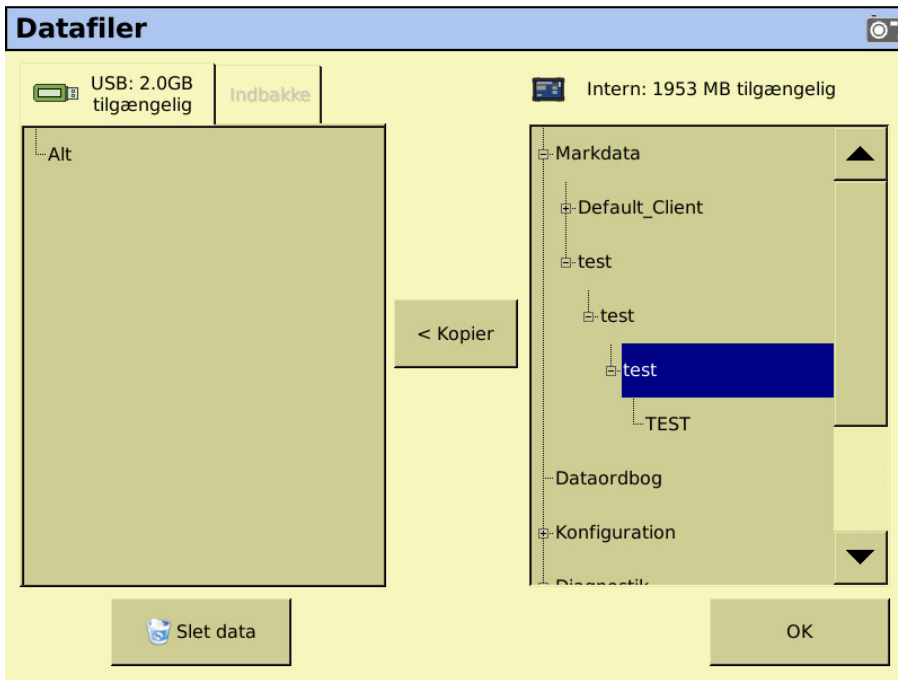

Vælg det data fra intern (højre side af skærm) der skal kopieres til USB

Skal markeres med blå


Tryk Kopier

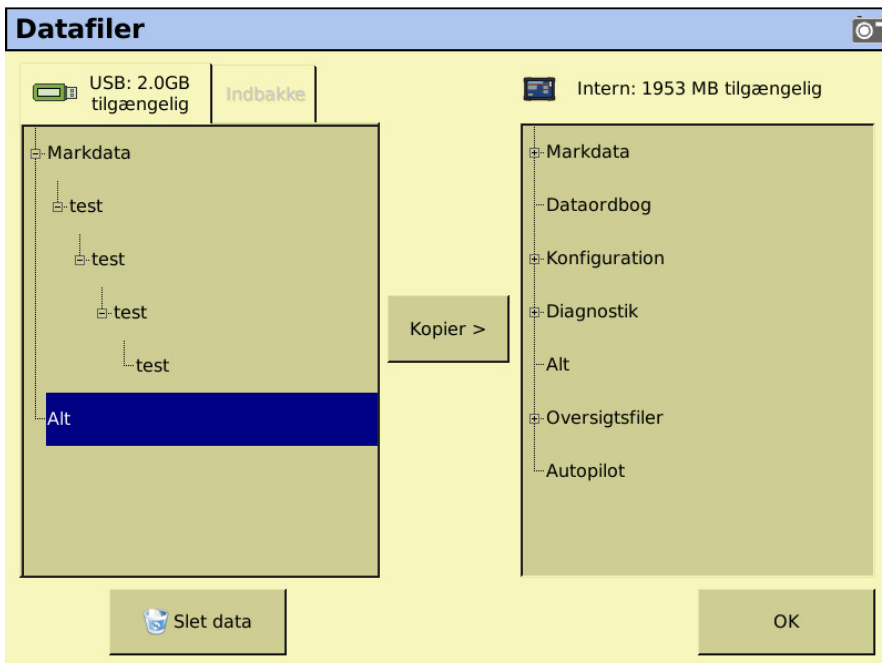

Data er nu kopieret til USB

Sådan udlæses data til USB


Sletning af data

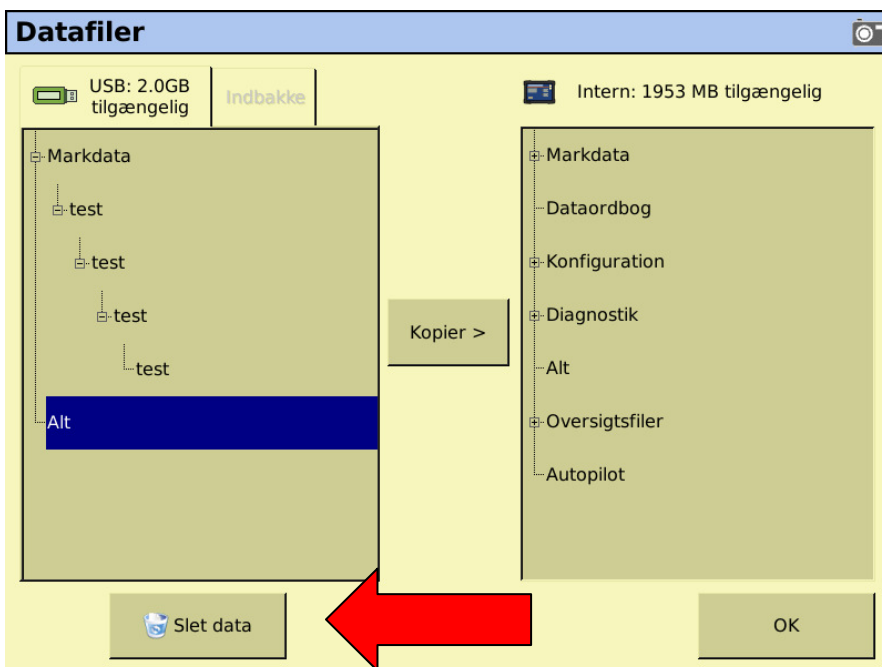

For at slette data


Tryk på Slet Data

Sådan udlæses data til USB

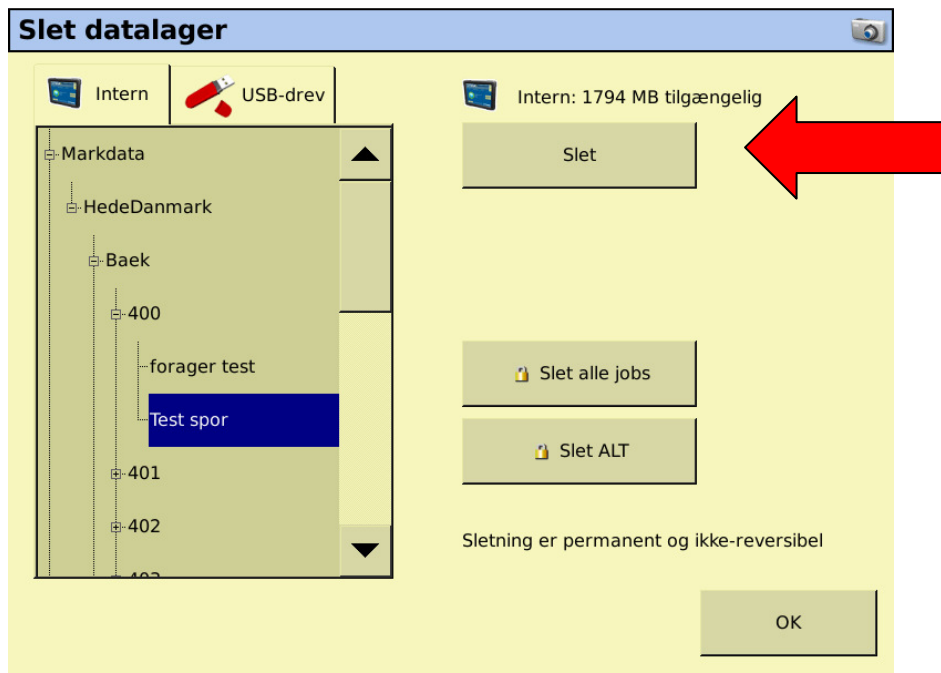

Marker det data der skal slettes i venstre side under Intern

Tryk på Slet Data bliver nu slettet

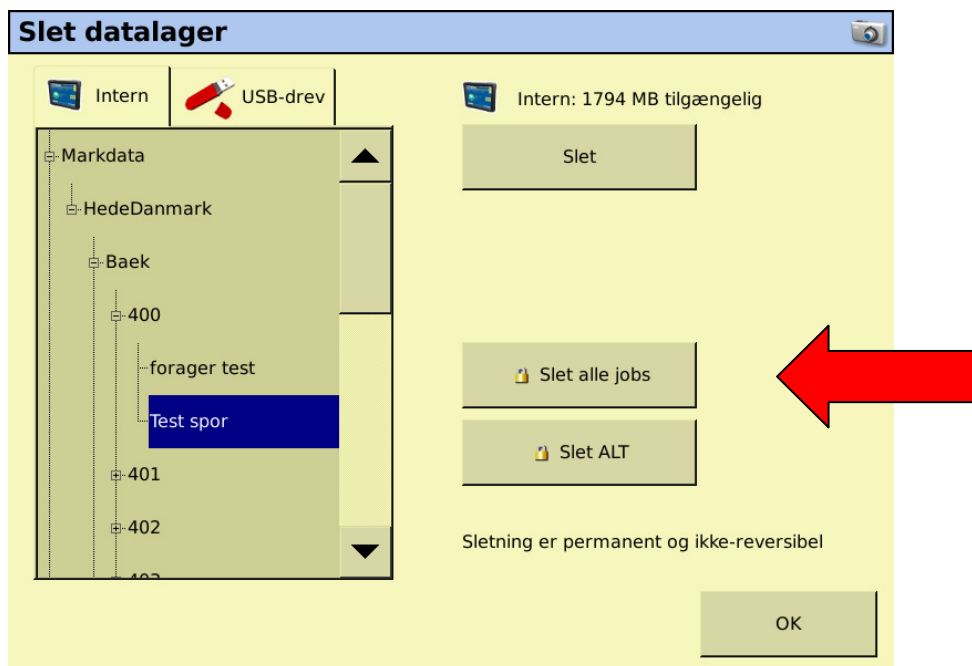

Hvis man ønsker at fjerne alt farvelogning der er udført i de forskellige marker vælges Slet alle jobs

Dette fjerner alt farvelogning i skærmen