

# VEJLEDNING

Skift af xFill frekvens på RTK anlæg med  
Trimble FmX display

**Bent Henneberg**

Energivej 34  
2750 Ballerup

7733 2233

[info@geoteam.dk](mailto:info@geoteam.dk)  
[www.geoteam.dk](http://www.geoteam.dk)

24. oktober 2016




# GE TEAM

Autoriseret forhandler af Trimble®

Trin 1

## Skift af xFill frekvens


Tryk på Værktøjs-ikonet

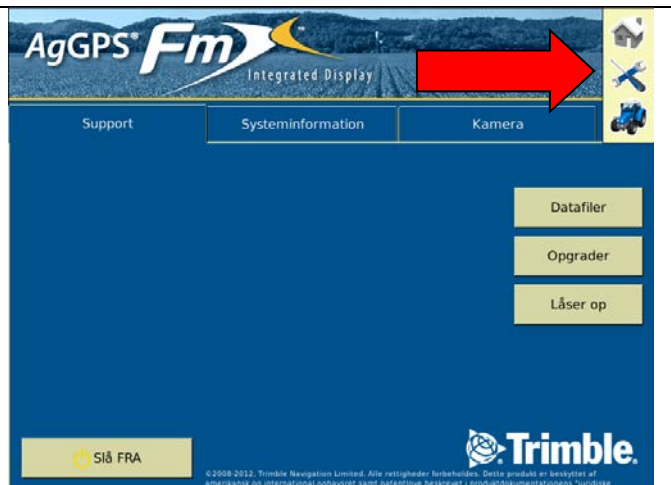

Trin 2

## Skift af xFill frekvens


Markér "GPS modtager" og tryk på "Indstillinger"  
Tryk "Ok"

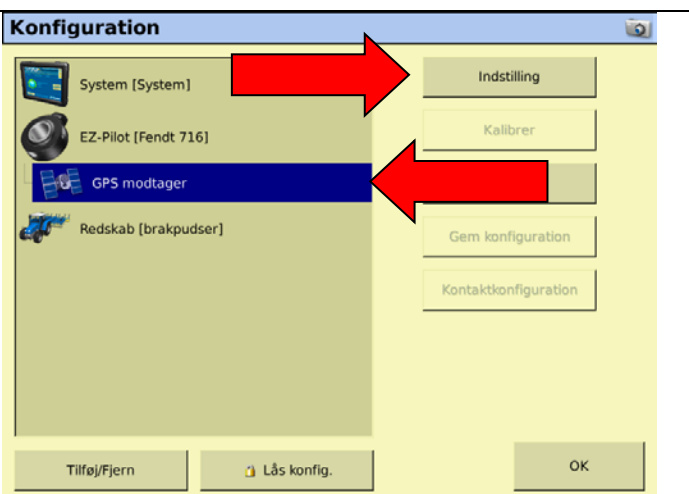

Trin 3

## Skift af xFill frekvens


Vælg fanen "xFill"

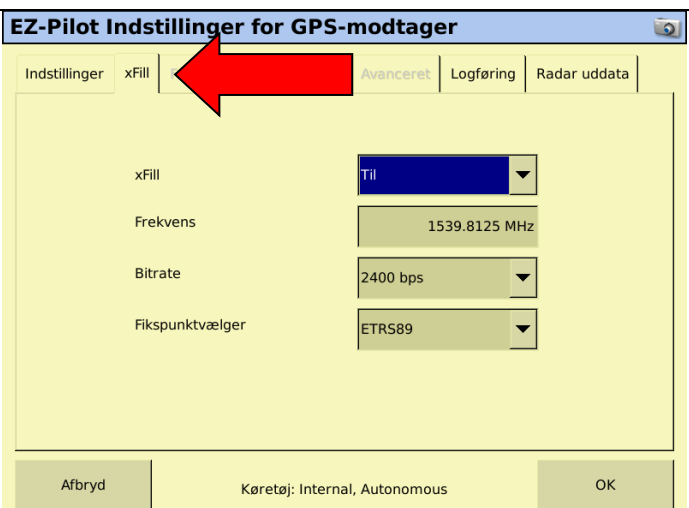

**Trin 4**  
**Skift af xFill frekvens**

Indstil xFill til: Til  
 Indstil Frekvens til: 1539.8125 MHz  
 Indstil Birate til: 2400bps  
 Indstil Fikspunkt vælger til: ETRS89

Tryk "Ok"

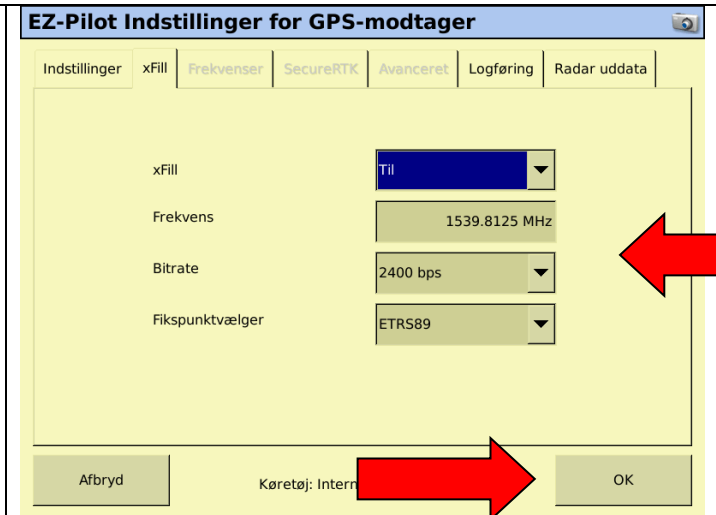


**Trin 5**  
**Skift af xFill frekvens**

Markér "EZ-Pilot" (kan også hedde AutoPilot eller Manuel Guidens)

Tryk på "Gem konfiguration". Tryk på "Gem" ved pop-up billede.  
 Tryk "Ok"

xFill frekvensen er nu skiftet

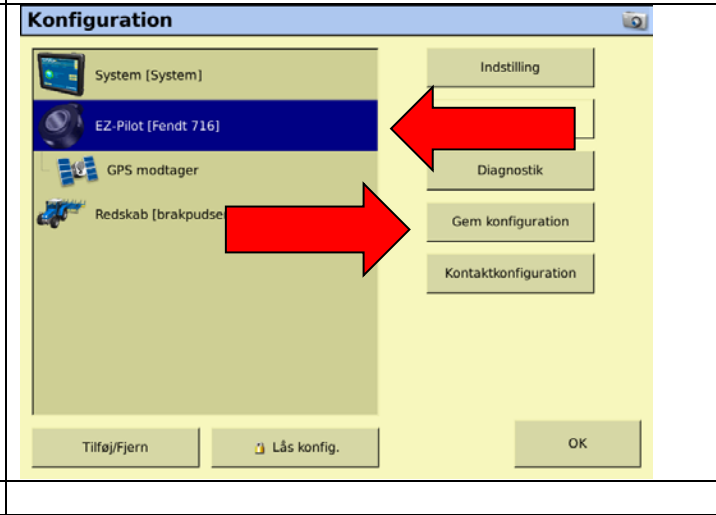


**Trin 6**  
**Skift af xFill frekvens**

Anvendes anlægget på flere køretøjer, gøres følgende

Bemærk anlægget behøver ikke at sidde i det pågældende køretøj

Markér "EZ-Pilot" (kan også hedde AutoPilot eller Manuel Guidens)


Tryk på "Kontaktkonfiguration"  
 Tryk "Ok"

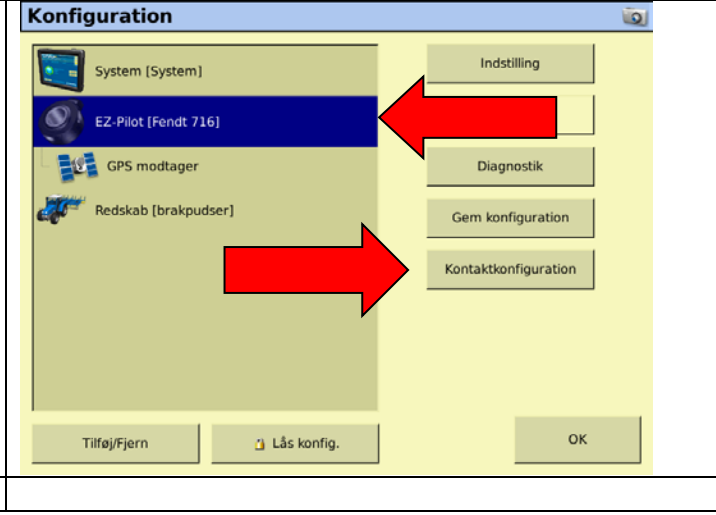

**Trin 7**  
**Skift af xFill frekvens**

Vælg det næste køretøj der skal have ny xFill frekvens  
Tryk "Ok"

Bemærk er der ikke flere køretøjer listet under "Køretøj-konfiguration", skal der ikke fortages yderligt

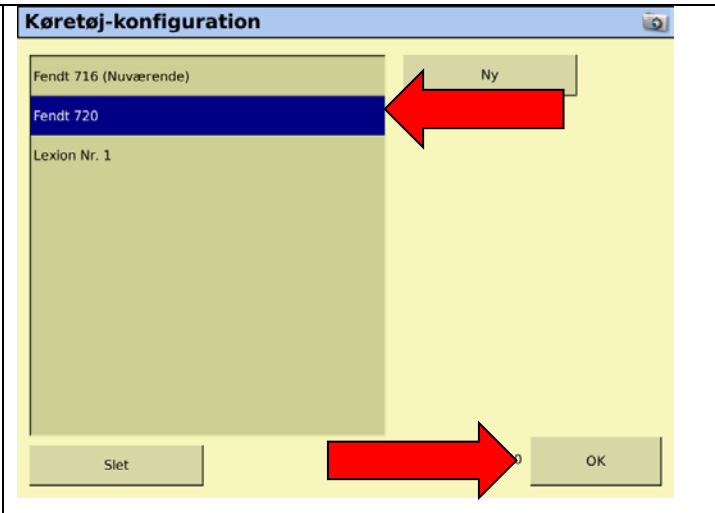

**Trin 8**  
**Skift af xFill frekvens**

Følg trin 2 til trin 6 for at ændre frekvensen på det næste køretøj

Dette gøres for alle de køretøjer anlægget anvendes på

