



Opsætning af RTK

1. Forberedelse

Tænd controlleren og dronen. Sørg for, at controlleren har adgang til Wi-Fi. Dette kan indstilles under **Settings**.

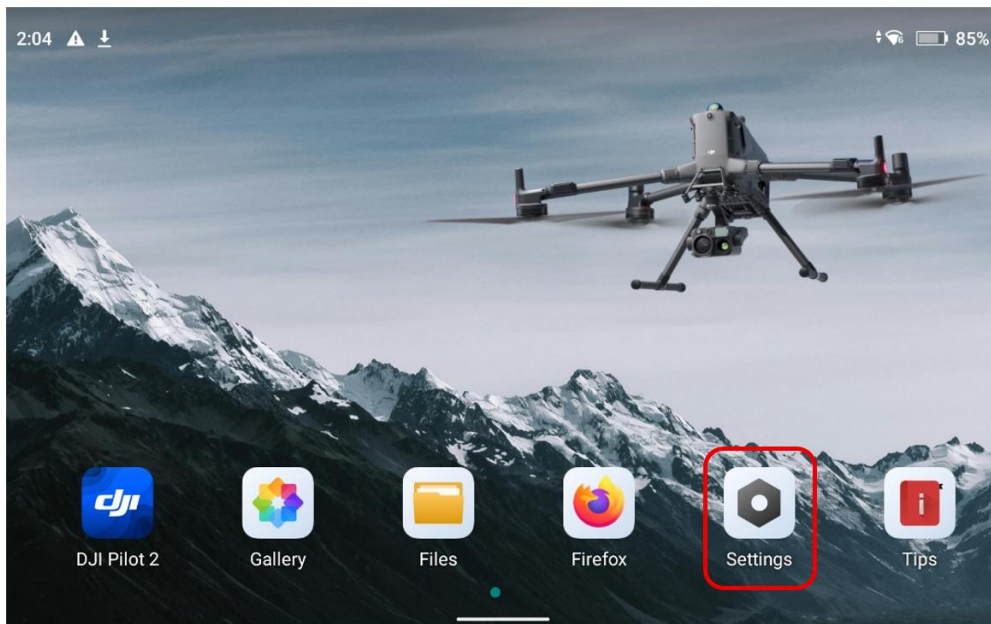


Gå derefter til **Network & Internet** for at oprette forbindelse til det ønskede Wi-Fi-netværk

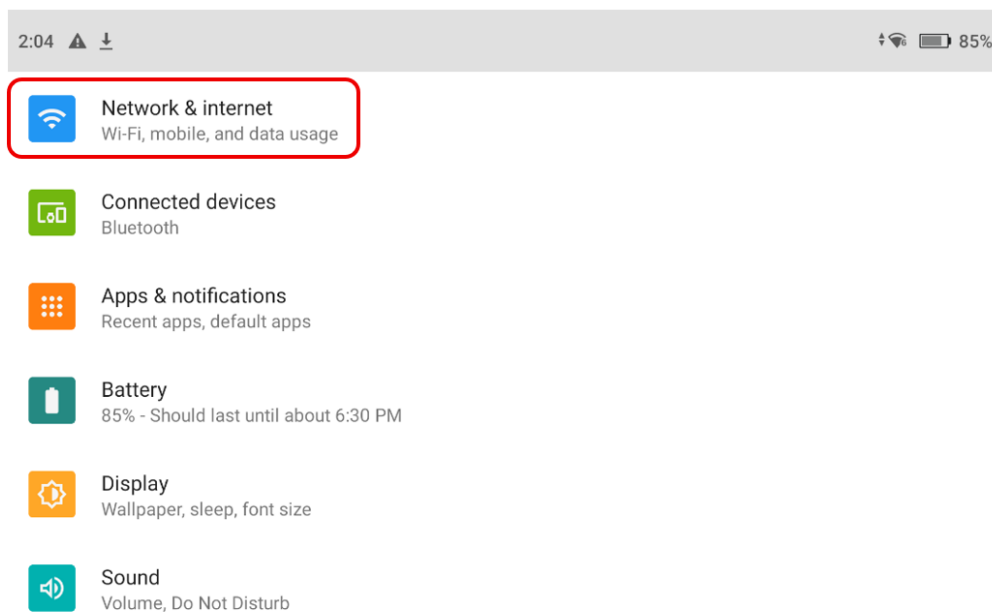

2. Opsætning af RTK

1. Tryk **Enter Camera View**.

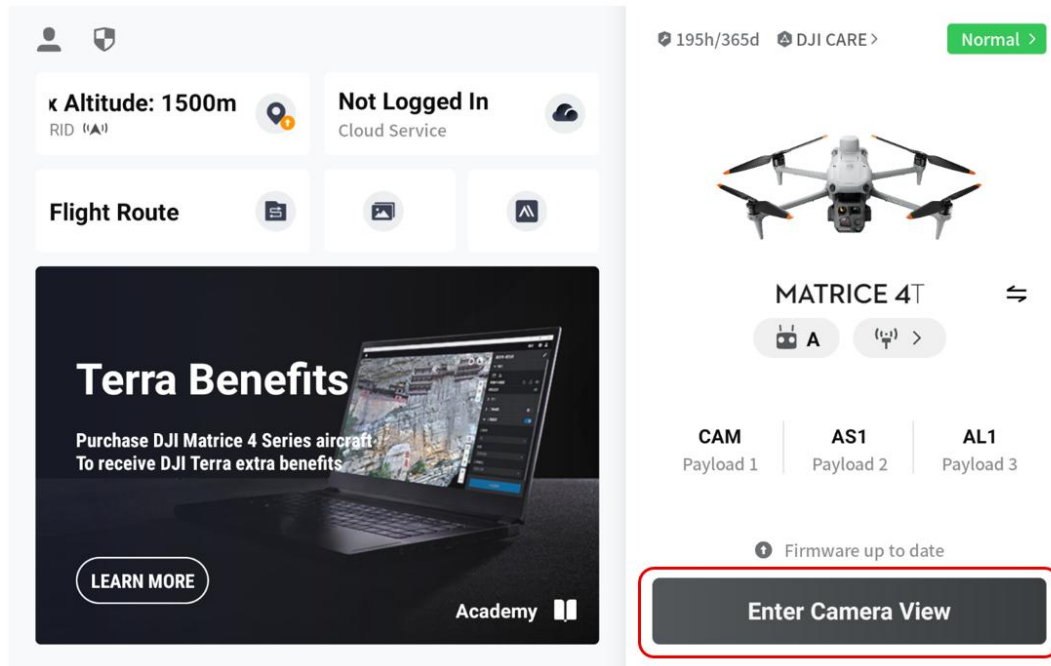


2. En **Preflight Check** åbnes automatisk. Luk menuen.


3. Tryk på **Settings (...)** øverst i højre hjørne.



- Tryk på **satellit-ikonet** i højre side af skærmen.

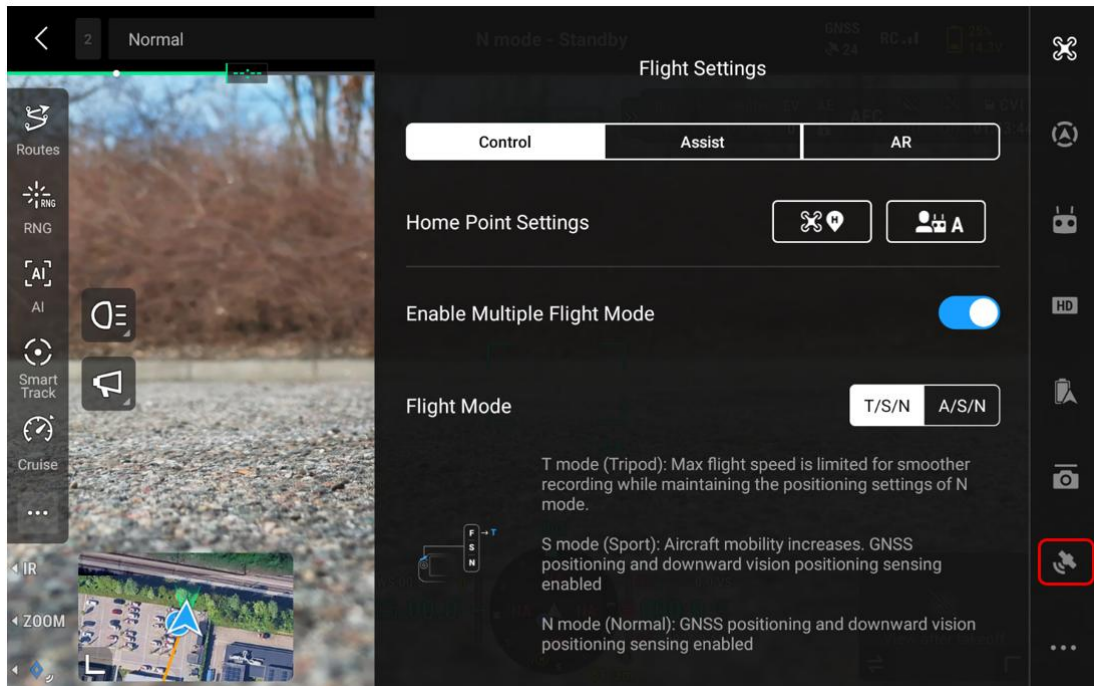

- Sørg for, at både **RTK Positioning** og **Maintain Positioning Accuracy Mode** er aktiveret.
- Under **Select RTK Service Type**, vælg **Custom Network RTK**.

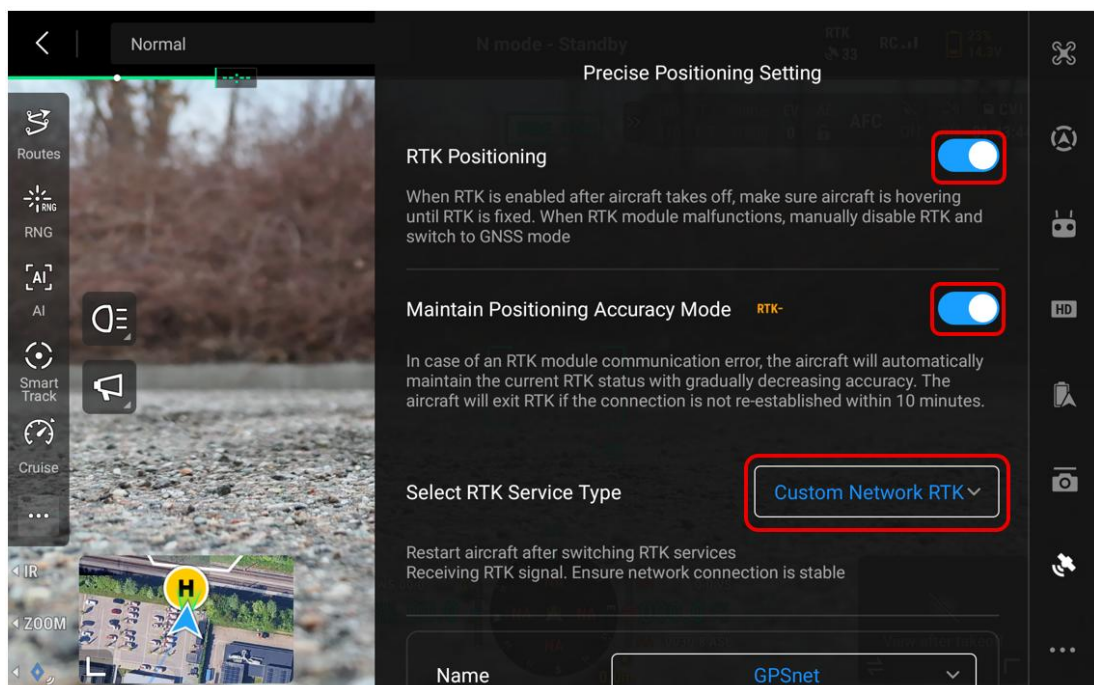


3. Indtast RTK-information

Udfyld felterne som følger:


- **Name:** GPSnet
- **NTRIP Address:** vrs.gpsnet.dk
- **Port:** 9002
- **Account:** Indtast dit GPSnet Login
- **Password:** Indtast dit GPSnet Password
- **Mount Point:** Vælg det GPSnet-mountpoint, der passer til dit behov, f.eks. CMC-4sat-rtcm32

Tryk **Save** for at gemme opsætningen.

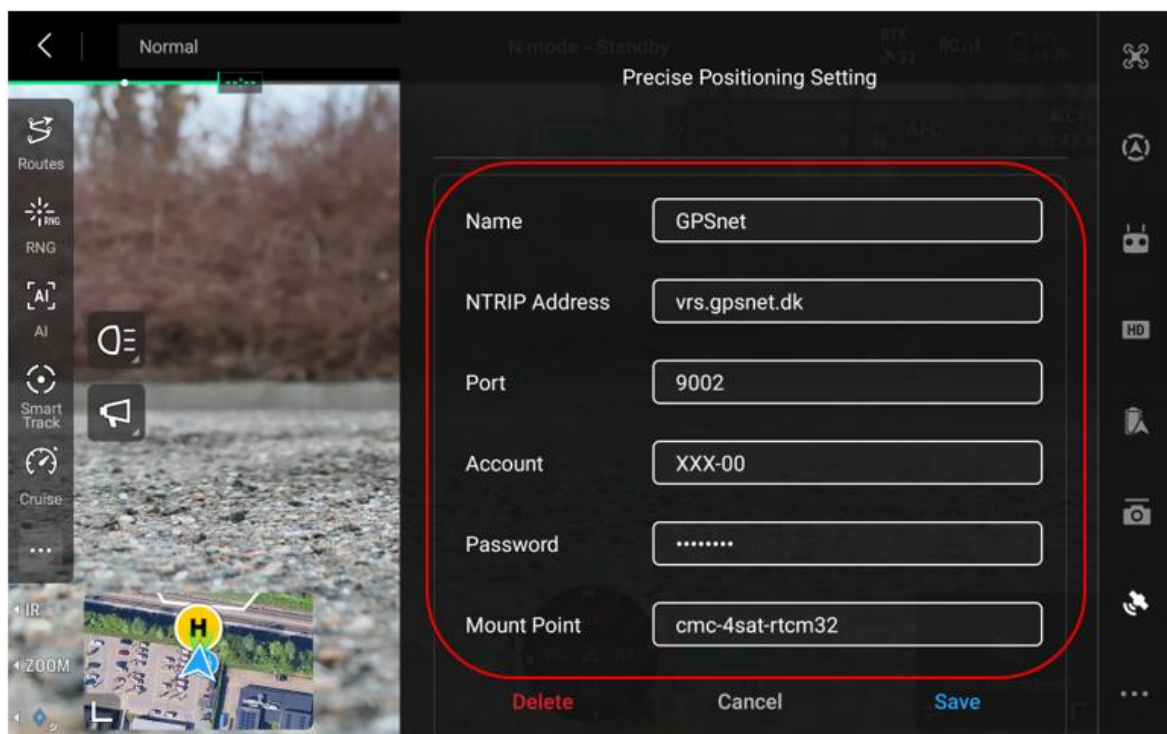

4. Fejlfinding

Hvis der opstår en fejlmeddelelse, kan det skyldes, at RTK-modulet ikke har forbindelse til nok satellitter. Ryk dronen til et åbent område og prøv igen.

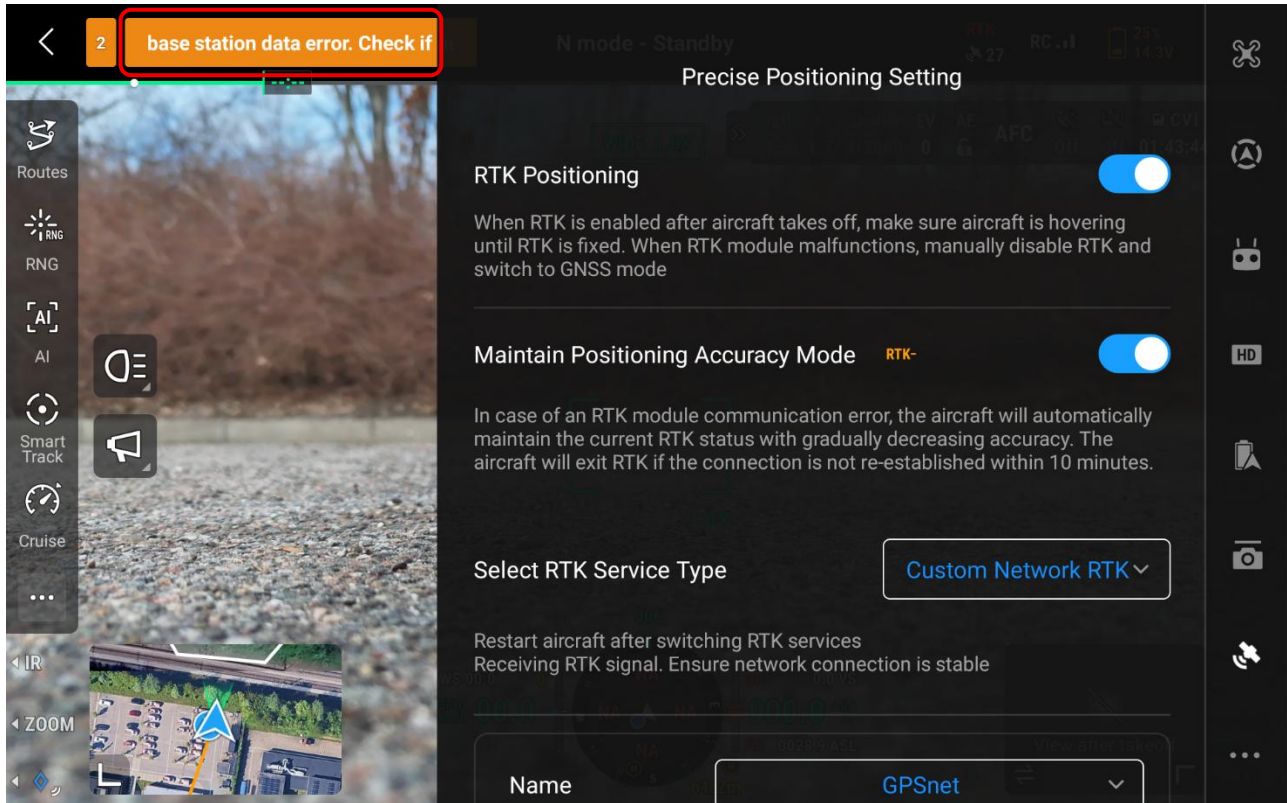

5. Klar til brug

RTK-modulet er nu opsat med GPSnet og klar til præcisionsflyvning.

6. Når du skal flyve

Husk når du skal flyve og benytte RTK, så skal du have internet på dronens controller.