

Access Geo7x kontrol af antenne

ACCESS VERSION 2016.11

Geoteam A/S

Energivej 34
2750 Ballerup

7733 2233

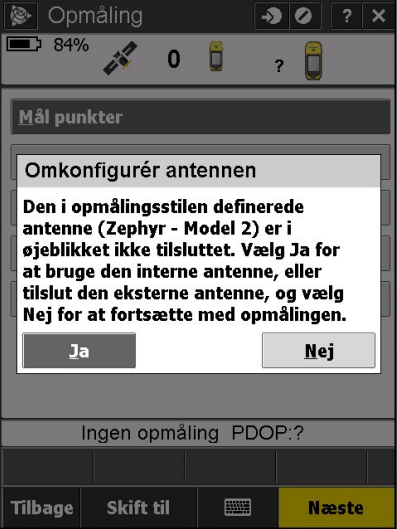
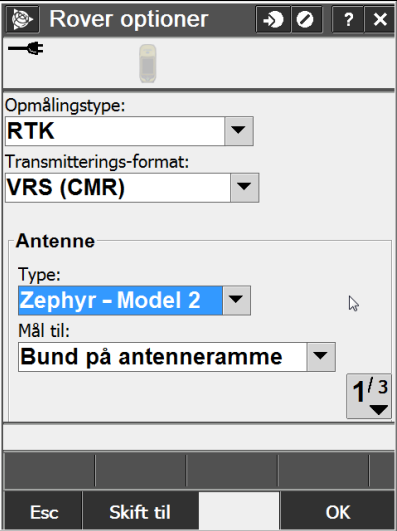
support@geoteam.dk

www.geoteam.dk

3. marts 2017

GE TEAM

Autoriseret forhandler af  Trimble.

<h3>Antenne advarsel</h3> <p>Bruger man ekstern antenne på sin Geo7x enhed, og ikke har fået sat antenne stikket ordentlig i, kommer denne advarsel. Svare man Ja, og ikke sætter stikket i, vil opmålingsstilen til Zephyr antenne blive opdateret, med en forkert antenne type. Det betyder, at de efterfølgende målinger bliver fejlbehæftede I begge tilfælde vil opmålingen blive foretaget med den interne antenne.</p>	
<h3>kontrol af antenne type</h3> <p>For at kontrollere at opmålingsstilen er korrekt, tryk <i>indstillinger, opmålingsstil</i>. Vælg den opmålingsstil der benyttes, når målinger foretages med ekstern antenne. Tryk <i>Ret</i>. Første menu <i>Rover optioner</i>, på side 1/3 skal der, som her, være valgt <i>Zephyr-Model 2</i>. Tryk <i>Ok</i>. Tilbage i oversigt husk at trykke <i>Gem</i>.</p>	
<h3>Anbefaling</h3> <p>For at undgå denne utilsigtede ændring, kontroller at stikket er trykket helt i, og ikonet for den eksterne antenne er tændt, øverst i skærmbilledet, inden opmålingen startes.</p>	